

PRELUNGITOR NONIUS

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

Performanțe



Reacția
la foc A1



Performanțe
tehnice
certificate



Montaj simplu
și rapid

DESCRIERE

Prelungitor Nonius Rigips® este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964: 2014.

Prelungitor Nonius Rigips® are forma unei tije cu lungime 1, 2 sau 3 m, având perforații rotunde pe ambele aripi ale tijei, pentru a asigura o prindere fermă cu știfturile de siguranță Nonius împreună cu celelalte piese.

DOMENII DE UTILIZARE

Prelungitor Nonius Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii suspendate de plafon. Prelungitor Nonius Rigips® este piesa intermediară între conectorul Nonius cu piesa superioară Nonius și piesa inferioară Nonius. Prinderea se realizează cu ajutorul știfturilor de siguranță Nonius.





PRELUNGITOR NONIUS

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DIMENSIUNI

Grosime tablă: G: 1 mm

Lungime (mm): L 1000/2000/3000

Lăţime: l: 14 mm

Distanţa între centrele perforaţiilor: d 6 mm


Înălţime aripă: H: 8 mm

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacţie la foc	Clasa A1
Capacitate portantă	0,4 kN
Durabilitate	Clasa B
Substanţe periculoase	NPD
Acoperire cu zinc	Z100

ÎMPACHETARE

25 bucăţi/ legătură

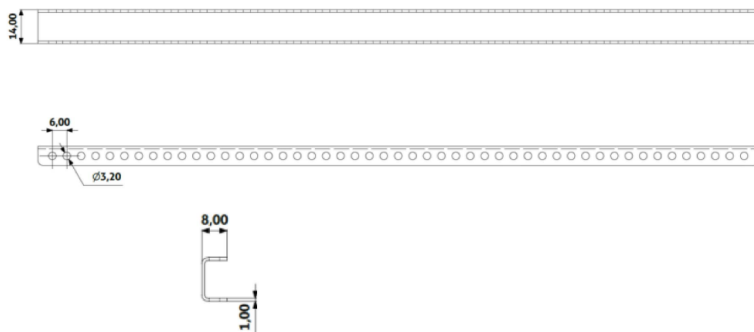



PRELUNGITOR NONIUS

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.